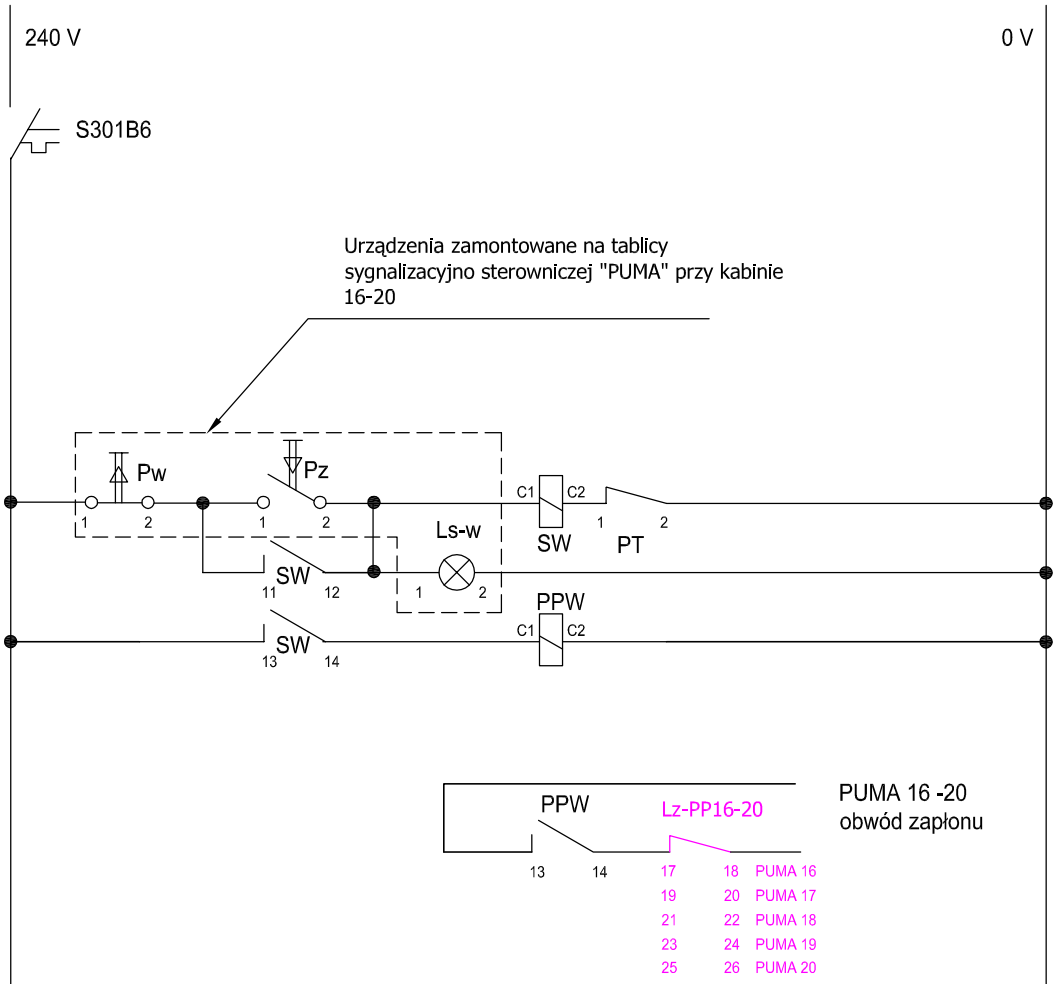

OZNACZENIA:

SW - stycznik obwodu załaczenia wentylatora odciągu spalin (podanie napięcia na silnik).
PUMA - stycznik podający napięcie zasilania do pulpitu sterowniczego komory 16-20.
PPW - przekaźnik pomocniczy.
Pw, Pz, Lsw - przyciski sterownicze i sygnalizacja pracy wentylatora zamontowana na tablicy sterowniczo sygnalizacyjnej "PUMA".

Wyróżnienie kolorem oznacza zmiany wg aneksu

INSTALACJE ELEKTRYCZNE USŁUGI PROJEKTOWE Czesław Podstawny ul. Goleszowska 10/17 43-300 Bielsko-Biała tel (33) 8 112 733		TEMAT RYSUNKU: Instalacje elektryczne - ANEKS dla CNG Rozdzielnia RN16-20 - schemat sterowania wentylatorem ociągu spalin i zasilania pulpitu "PUMA" dla poj. komory.				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Czesław Podstawny upr. projektowe i bud. nr 237/94 B-B	PODPIS:	DATA: 01-2011	FAZA: P. W.	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: - : -	NR OPRAC.: **CP/06/2009/A-1**
OPRACOWAŁ: mgr inż. Czesław Podstawny upr. projektowe i bud. nr 237/94 B-B	PODPIS:	OBIEKT: Stanowiska hamowni nr 16 do 20 w budynku 1B				NR RYS.: 10.A
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:	INWESTOR: **Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji "BOSMAL" Sp. z o.o.** **43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93**				